


VIDEÓREKESZ KIVÁL. (GZ-HM310/GZ-HM300)

Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
A REKESZ	A videókat az A bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.
B REKESZ	A videókat a B bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

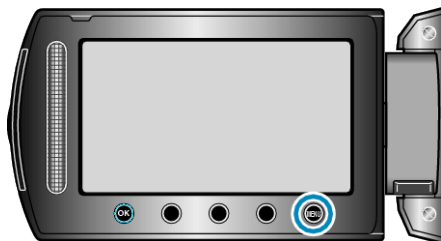

- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „VIDEÓREKESZ KIVÁL.” elemet és érintse meg az  gombot.

