


Fájlok másolása DVD íróra vagy videomagnóra

A DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával a videókat másolhatja.


- Lásd a TV, DVD író vagy videomagnó, stb. felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

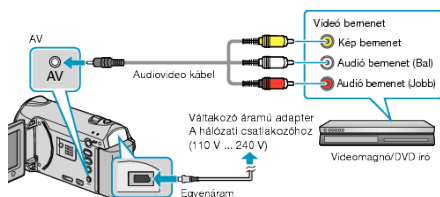

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket.
- 2 Csatlakoztassa a készülék egyenáramú adapterét.
- 3 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
- 4 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy bekapcsolja a készüléket.

2 Válassza ki a lejátszás módot.

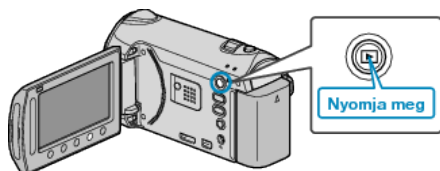

3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Helyezzen be egy DVD-R lemezt vagy egy videokazettát.

4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a csatlakozás menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához (4:3 vagy 16:9).
- Ha a másolásnál a dátumot is rögzíteni szeretné, akkor állítsa a csatlakozás menüben „BE”-ra a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” opciót. Állítsa be a(z) „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.

5 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a videomagnó/DVD eszközön.
- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS:

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.