

A távirányító használata (GZ-HM335/GZ-HM334)


A készüléket a mellékelt távirányító segítségével távolról is működtetheti. (csak a GZ-HM335/GZ-HM334 modellnél)

MEGJEGYZÉS:

- Irányítsa a távirányítót közvetlenül az érzékelő felé; használja azt a készüléktől max. 5 méterre.
- A távirányító fénysugarát az érzékelő nem megfelelően érzékelheti, ha azt közvetlen napsugárzás vagy erős megvilágítás éri.


A távirányító előkészítése

A távirányító első használata

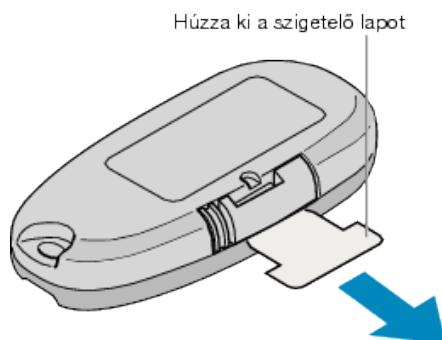


- A gomelemet (CR2025) mellékeljük a távirányítóhoz. Távolítsa el a szigetelő lapot a használat előtt.

Az elem cseréje (visszahelyezése)

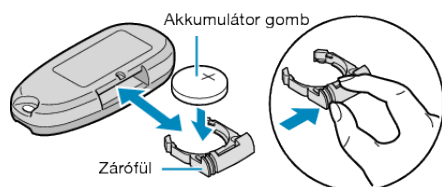

- Húzza ki az elemtartót a zárófül megnyomásával.
- Helyezze be a gomelemet a + oldalával felfele.

A távirányítón található működtető gombok

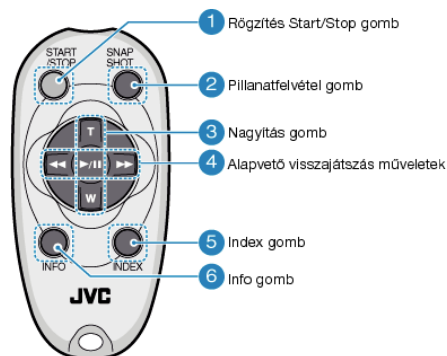

1 Rögzítés Start/Stop gomb

- Elindítja/leállítja a videorögzítést.

2 Állókép gomb

- Pillanatfelvételt készít.

3 Nagyítás gomb

- T: Nagyítás
- W: Nagyítás csökkentése

4 Alapvető lejátszási műveletek

Művelet gomb	Leírás
Lejátszás/szünet gomb ▶ / II	• Elindítja a videókat és a diavetítések lejátszását.
Bal gomb ◀◀	• A kurzort balra mozgatja. • Lejátszás közben visszafele keres.
Jobb gomb ▶▶	• A kurzort jobbra mozgatja. • Lejátszás közben előrefele keres.
T gomb T	• Nagyít. (szüneteltetés közben) • A videolejátszás során növeli a hangerőt (+).
W gomb W	• Nagyítás csökkentése. (szüneteltetés közben) • A videolejátszás során csökkenti a hangerőt (-).

5 Index gomb

- Leállítja a visszajátzást és visszatér a mozaik nézetes megjelenítéshez.

6 Info gomb

- Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
- Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.