


KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

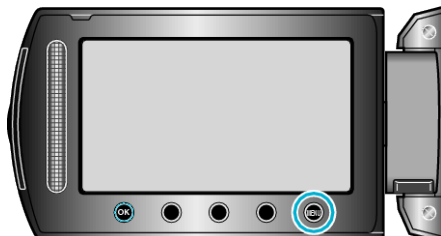

2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „KIJEZÉS TÉVÉN” elemet és érintse meg az  gombot.

