


FELVÉTEL GOMB

Megjeleníti az LCD monitoron a(z) REC gombot, és engedélyezi annak START/STOP gombként való használatát.

Beállítás	Részletek
KI	Nincs kijelzés.
BE	Megjeleníti a(z) REC gombot az LCD monitoron.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

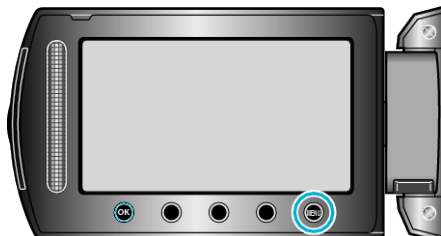

2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL GOMB” elemet és érintse meg az  gombot.

