


Óra beállítása

A készülék-vásárlás utáni első bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” képernyő jelenik meg, ill. akkor, ha azt sokáig nem használták vagy az óra még lett beállítva.

Állítsa be az órát a rögzítés előtt.

1 Nyissa ki az LCD monitort.

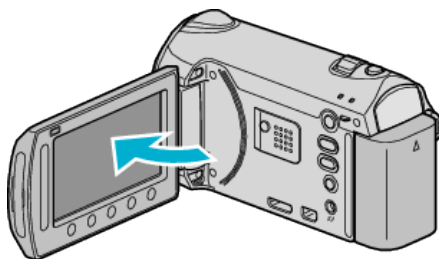

- A készülék erre bekapcsol.
- Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.

2 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az gombot.



3 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Használja a csúszkát az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához ebben a sorrendben.
- Érintse meg a művelet gombokat "←"/"→" a kurzor mozgatásához.
- A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg az gombot.

4 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg az gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érints meg az gombot, ha a kiválasztott régió színe megváltozott.

MEGJEGYZÉS:

- Az órát később is állíthatja.
- Ha a készüléket külföldön használja, akkor beállíthatja a helyi időt is a rögzítéshez.
- A kijelzőn a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” jelenik meg, ha a készüléket huzamosabb időn keresztül nem használja. Töltse a készüléket 24 óránál tovább, mielőtt beállítaná az órát.
- Az óra megjelenítését ki- és bekapcsolhatja a lejátszás módban.
- A készüléken az óraállítás megjelenített stílusa modellenként eltérhet.
- A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.