

- با انتخاب "خبر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

7 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

- بعد از کپی، OK را لمس کنید.

8 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.


احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

کپی کردن تمام فایل ها

کلیه فایل های ضبط شده روی این دستگاه کپی خواهد شد. همچنین شما می توانید صرفاً فایل هایی که تا کنون کپی نشده اند را انتخاب و کپی کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

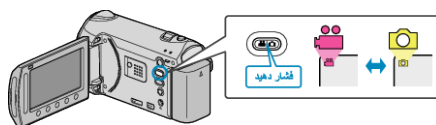

2 "ایجاد از همه" / "ذخیره همه موارد" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 منوی مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



تنظیم	جزئیات
"کل صحنه ها" "تمام تصاویر"	کلیه فایل های موجود در رسانه ضبط کننده کپی می شوند.
"صحنه های ذخیره نشده" "تصاویر ذخیره نشده"	فایل هایی که تا کنون کپی نشده اند بطور خودکار انتخاب و کپی می شوند.

5 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید. (تنها برای حالت)



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.