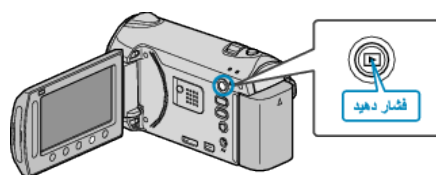
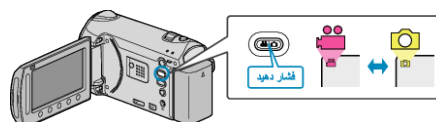
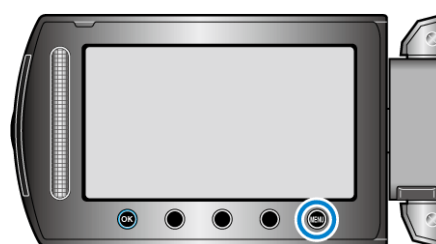


حذف فایل نمایش داده شده فعلی

فایل نمایش داده شده فعلی را حذف می کند.

احتیاط:-

- فایلهای حذف شده قابل بازگشت نیستند.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.**2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.****3 برای نمایش منو، را لمس کنید.****4 "حذف" را انتخاب کرده و را لمس کنید.****5 "در حال حاضر" را انتخاب کرده و را لمس کنید.****6 برای بررسی درستی حذف فایل، "بله" را انتخاب و را لمس کنید.**

- فایل مورد نظر برای حذف روی این صفحه ظاهر می شود.
- دکمه های عملیاتی "→" / "←" را برای انتخاب فایلهای قبلی و بعدی، لمس کنید.
- بعد از حذف،  را لمس کنید.

نکته:-

- اگر فایلهای یک فهرست پخش حذف شوند، این فهرست پخش تغییر می کند.
- فایلهای حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
- قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.