


- برای بررسی عنوان، "بررسی" را لمس کنید.
- برای حذف این عنوان، "بدون عنوان" را انتخاب کنید.
- بعد از تنظیم، OK را لمس کنید.
- برای خروج از صفحه، ESC را لمس کنید.


افزودن صفحات عنوان به فهرست پخش (GZ-HM330)

یک صفحه عنوان به فهرست پخش ایجاد شده اضافه کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

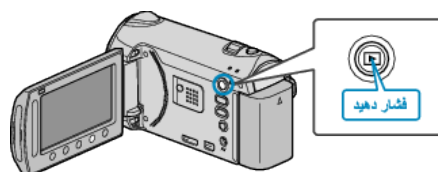

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

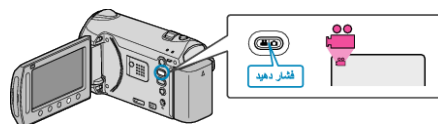

3 برای نمایش منو، ESC را لمس کنید.

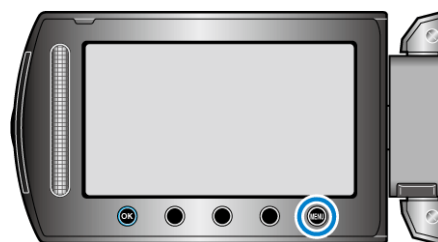

4 "ویرایش لیست پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "تعیین عنوان" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 فهرست پخش مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• "بررسی" را برای بررسی محتویات فهرست پخش انتخاب شده لمس کنید.

7 یک عنوان انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

