


حافظه داخلی پاک شود (GZ-HM330)

این فرآیند را در هنگام دور انداختن دستگاه یا واگذاری آن به شخص دیگر انجام دهید.

1 برای نمایش منو، **Menu** را لمس کنید.

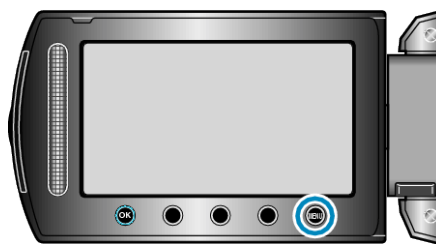

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "حافظه داخلی پاک شود" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• بعد از حذف داده ها، **OK** را لمس کنید.

احتیاط:

• از آنجا که حذف داده ها کمی زمان می برد، آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

نکته:

• برای سخت تر کردن بازگردانی داده ها، این فرآیند را تکرار کنید.