


## نشانه‌های نمایش داده شده در طول ضبط تصویر ثابت

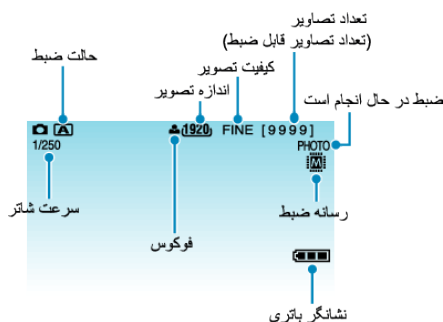


| آیکون نمایش                          | شرح                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حالت ضبط                             | دکمه <b>A/M</b> را برای انتخاب بین حالت ضبط <b>A</b> (خودکار) و <b>M</b> (دستی) فشار دهید.                          |
| اندازه تصویر                         | آیکون اندازه تصویر را نشان می‌دهد.                                                                                  |
| کیفیت تصویر                          | آیکون "کیفیت تصویر" را از تنظیمات انتخاب شده در منوی ضبط نشان می‌دهد.                                               |
| تعداد تصاویر (تعداد تصاویر قابل ضبط) | تعداد تصاویر باقی مانده برای ضبط تصاویر ثابت را نشان می‌دهد.                                                        |
| سرعت شاتر                            | سرعت شاتر را نشان می‌دهد.                                                                                           |
| فوکوس                                | با انجام فوکوس، به رنگ سبز روشن می‌شود.                                                                             |
| ضبط در حال انجام است                 | هنگام گرفتن تصاویر ثابت، ظاهر می‌شود.                                                                               |
| رسانه ضبط                            | آیکون رسانه ای را که تصویر ثابت روی آن ضبط می‌شود نشان می‌دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است.                            |
| نشانگر باتری                         | میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می‌دهد. جزئیات شارژ باتری را می‌توان توسط فشار دکمه <b>INFO</b> نشان داد. |

## گرفتن تصاویر ثابت در حالت خودکار


با استفاده از حالت خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می‌توانید ضبط را انجام دهید.

- صفحه نمایش LCD را باز کرده و حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید. (درپوش لنز GZ-HM300 را باز کنید.)

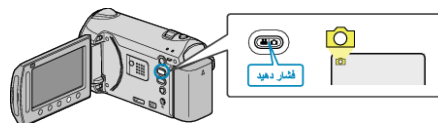


- آیکون حالت تصویر ثابت ظاهر می‌شود.

- بررسی کنید حالت ضبط خودکار باشد.

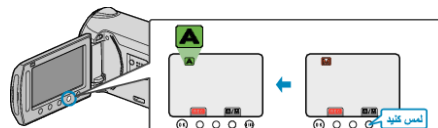


- اگر حالت دستی باشد، دکمه های **A/M** را لمس کنید. با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می‌شود.

- فوکوس روی سوژه را تنظیم کنید.

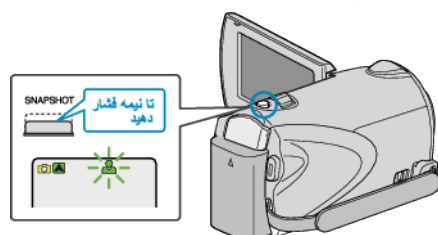


- پس از فوکوس، آیکون فوکوس سبز می‌شود.

- یک تصویر ثابت بگیرید.

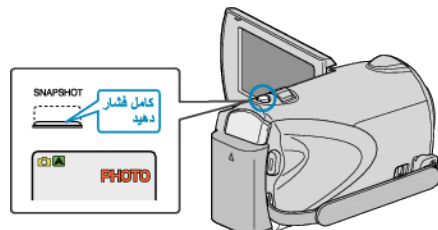

- هنگام گرفتن تصاویر ثابت، PHOTO روشن می‌شود.

## دکمه های عملیاتی برای ضبط تصاویر ثابت

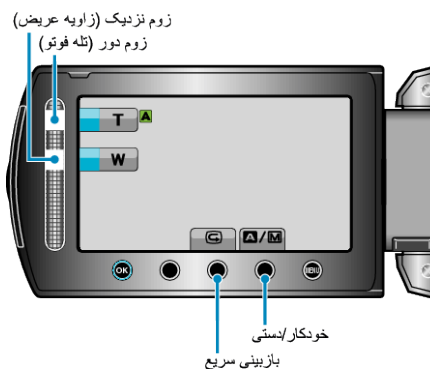

| دکمه عملیاتی  | شرح                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| زوم دور/نزدیک | همانند اهرم زوم عمل می کند.                              |
| بازیابی سریع  | امکان مشاهده آخرین تصویر ثابت گرفته شده را فراهم می کند. |
| خودکار/دستی   | حالت های ضبط خودکار و دستی را انتخاب می کند.             |

نکته:

- دکمه عملیاتی اسلایدر، در هنگام باز بودن صفحه نمایش LCD قابل استفاده نیست.
- پس از لمس اسلایدر، زوم ظاهر می شود.

## تنظیمات مفید برای ضبط

- اگر "ری استارت سریع" روی "روشن" تنظیم شده باشد، به محض باز کردن صفحه نمایش LCD ظرف مدت 5 دقیقه پس از بستن آن، دستگاه بلافاصله روشن می شود.
- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- وقتی "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن" (تنظیمات پیش فرض) تنظیم شده است، این دستگاه چهره ها را تشخیص داده و بطور خودکار روشنایی و فوکوس خود را برای ضبط هر چه واضح تر چهره ها تنظیم می کند.
- درجه تفکیک پذیری تصویر قابل تغییر است.

احتیاط:

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکان هایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- لامپ دسترسی هنگام ضبط تصویر ثابت روشن می شود. هنگام روشن بودن این لامپ، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.

نکته:

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- لرزشگیر دیجیتالی تصویر در هنگام ضبط تصاویر ثابت کار نمی کند.