



- موقعیت های دکمه های عملیاتی "←"/"→" و "ذخیره" ممکن است بر اساس موقعیت مکان نما تغییر پیدا کند.

8 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.

9 OK را لمس کنید.



10 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.
- بعد از کپی، OK را لمس کنید.

11 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.


نکته:

- لیستی از فهرست های پخش در منوی بالایی DVD ایجاد شده نمایش داده می شود.
- برای ایجاد یک فهرست پخش

کپی کردن لیست های پخش انتخابی (فقط حالت فیلم)

فهرست های پخش ایجاد شده را به ترتیب دلخواه خود ترتیب بندی کرده و کپی کنید.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

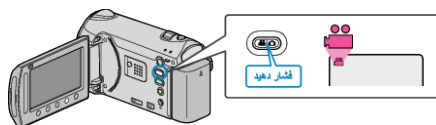

2 "انتخاب و ایجاد" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "ایجاد بر اساس لیست پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 فیلم های مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• برای بررسی فیلم انتخاب شده "بررسی" را لمس کنید.

6 نقطه درج را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- فیلمهای انتخاب شده در سمت راست به فهرست پخش اضافه می شوند.
- برای حذف یک فیلم از فهرست پخش، "→" را لمس کنید تا فیلم انتخاب شود و OK را لمس کنید.
- مراحل 5-6 را تکرار کرده و فیلمهای فهرست پخش را مرتب کنید.

7 بعد از مرتب کردن، "ذخیره" را لمس کنید.