



- برای توقف پخش ■ را لمس کنید.

احتیاط:

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.
- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.

نکته:

- فقط BD/DVD های ایجاد شده در این دستگاه را می توان پخش کرد.
- بخش ها در منو نمایش داده نمی شوند.

هضم پخش

با پخش دیسک ایجاد شده در پخش کننده و انتخاب "پخش چکیده" از منوی اصلی، چندین ثانیه از هر فیلم را می توانید بصورت متوالی مشاهده کنید. از این روش برای بررسی محتوای فیلم ها یا جستجوی صحنه دلخواه خود استفاده کنید.

- برای بازگشت به پخش معمولی، دکمه منوی بالایی را در کنترل از راه دور پخش کننده فشار دهید و "به پخش عادی" را انتخاب کنید.




پخش BD/DVD ایجاد شده در این دستگاه (GZ-HM330)

BD/DVD های ایجاد شده با استفاده از عملکرد تهیه نسخه پشتیبان این دستگاه، با استفاده از یک دستگاه رایت DVD اختیاری (فقط DVD ها) دارای عملکرد پخش (CU-VD50) و با یک پخش کننده BD/DVD معمولی، روی یک تلویزیون قابل پخش می باشند. همچنین می توان DVD ها را از طریق اتصال دستگاه DVD writer اختیاری دارای عملکرد پخش روی این دستگاه پخش کرد.

تصویر	دستگاه پخش
	DVD Writer با عملکرد پخش (CU-) (VD50)
	پخش کننده BD/DVD یا دستگاه ضبط BD/DVD که از استاندارد فیلم BD/DVD پشتیبانی می کند


پخش با استفاده از BD/DVD Writer

- 1 سیم USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

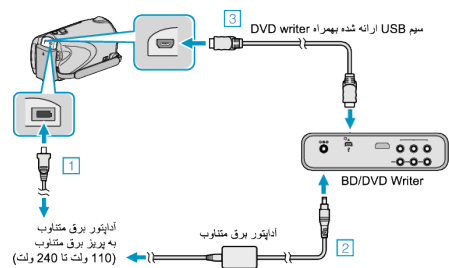

- 1 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.
- 2 آداپتور برق متناوب را به دستگاه BD/DVD writer وصل کنید.
- 3 سیم USB ارائه شده به همراه BD/DVD writer را متصل کنید.
- برای مشاهده بر روی تلویزیون، این دستگاه را به تلویزیون متصل کنید.

- 2 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

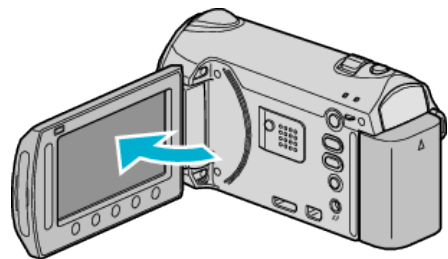

- منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

- 3 یک BD/DVD ایجاد شده روی این دستگاه را بارگذاری کنید.



- 1 دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
- 2 دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.
- 3 سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدستی درون آن قرار دهید.
- 4 سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

- 4 "پخش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- 5 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.