


حذف صدای باد

صدای ایجاد شده توسط باد را کاهش می دهد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد را غیر فعال می کند.
روشن	عملکرد را فعال می کند.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

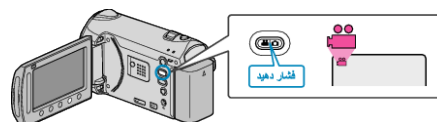

2 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.

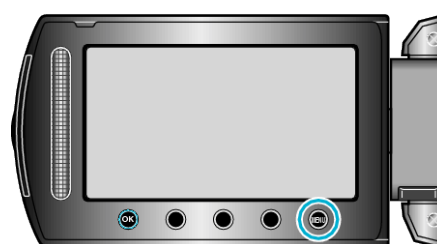

3 "حذف صدای باد" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.

