

آماده سازی BD Writer


نکته:

هنگام اتصال به درایو Blu-ray خارجی، از یک کابل USB دارای رابط های Mini-A – B (نر) استفاده کنید.

کابل USB فراهم شده با این دوربین قابل استفاده نمی باشد. جهت استفاده از کابل USB فراهم شده با درایو Blu-ray خارجی، کابل رابط USB را خریداری نمایید.

- Mini-A – A (ماده)
(شماره قطعه: QAM0852-001)

1 سیم USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

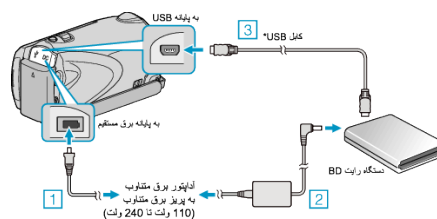

① آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

② آداپتور AC BD writer را متصل کنید.

③ سیم USB BD writer را به این دستگاه متصل کنید.

- به دفترچه راهنمای BD writer نیز مراجعه کنید.

2 یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را از BD writer فشار دهید.




① دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.

② سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.

③ سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

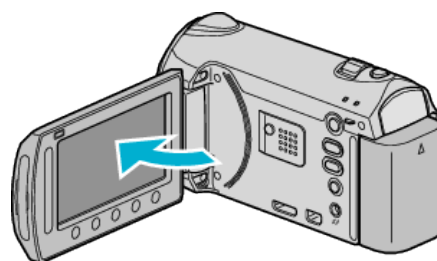

- منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

- در حالی که سیم USB متصل است، منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

احتیاط:

- هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.

- در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.