

- برای ادامه پخش، **OK** را لمس کنید.

8 برای مکث در پخش، **OK** را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه توقف کپی، "تنظیم" را لمس کنید.



- برای تعیین مجدد نقطه شروع، لغو را لمس کنید.

9 "ضبط فایل برش خورده" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- برای انتخاب مجدد نقطه آغاز/پایان، "تعریف مجدد ناحیه" را انتخاب کنید.

10 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.

- پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.


نکته:

- مطابق با استانداردهای AVCHD، فیلمها به واحدهای تقریباً 0.5 ثانیه ای شکسته می شوند. نقطه تقسیم ممکن است به خودی خود دقیق نباشد.


تصویربرداری از یک بخش مورد نیاز در فیلم

بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

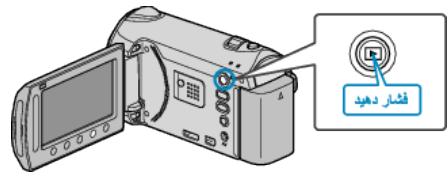

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

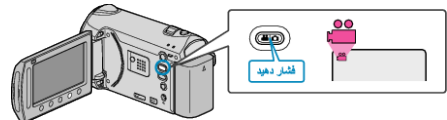

3 برای نمایش منو، **RECALL** را لمس کنید.

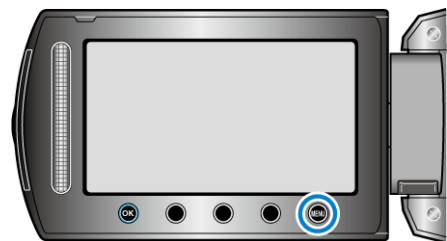

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 "برش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



- پخش فیلم انتخاب شده شروع می شود.

7 برای مکث در پخش، **OK** را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه شروع، "تنظیم" را لمس کنید.

