



پخش تصاویر ثابت

می‌توانید تصاویر ثابت ضبط شده را از صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) انتخاب کرده و پخش کنید. محتوای مقصد ذخیره سازی انتخاب شده در "رسانه ضبط برای تصویر" یا "انتخاب محل تصویر" در صفحه ایندکس نمایش داده خواهد شد.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

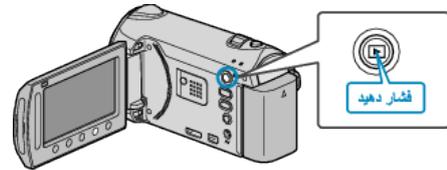

2 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.

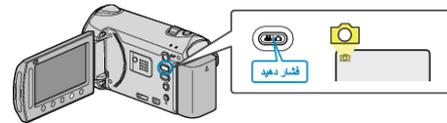

3 یک تصویر ثابت را انتخاب کرده و برای شروع پخش، OK را لمس کنید.



• برای توقف پخش ■ را لمس کنید.

در طول نمایش تصویر ثابت


نمایش	شرح
▶ / ■	شروع/مکث نمایش اسلاید
■	توقف (به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می‌گردد)
▶▶	به تصویر ثابت بعدی می‌رود
◀◀	به تصویر ثابت قبلی باز می‌گردد
◀	نمایش ترتیبی را به ترتیب معکوس پخش می‌کند.
▶	نمایش ترتیبی را به ترتیب صعودی عادی پخش می‌کند.
🔍	زوم تشخیص صورت

نکته:

- اسلایدر و دکمه‌های موجود در اطراف صفحه را با انگشتان خود لمس کنید.
- اگر اسلایدر و دکمه‌ها را با ناخن انگشت خود یا با دستکش لمس کنید، عمل نخواهند کرد.
- حتی در صورت لمس موارد نمایش داده شده بر روی صفحه، کار نمی‌کنند.
- شما می‌توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.
- هنگام جستجو در میان تعداد زیادی فایل مفید است.

بررسی تاریخ ضبط و سایر اطلاعات

می‌توانید تاریخ ضبط و مدت زمان فایل انتخاب شده را نمایش دهید.

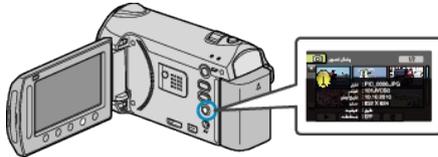

افزایش/کاهش تعداد نمایش ها در صفحه ایندکس.

- اهرم زوم را در هنگام نمایش صفحه ایندکس (صفحه نمایش تصاویر کوچک) حرکت دهید تا تعداد فایل‌های روی صفحه به ترتیب زیر تغییر کند: 6 فایل → 12 فایل → 3 فایل.
- در صورتی که 3 فایل نمایش داده شود، اطلاعات این فایل‌ها نیز ظاهر می‌شود.

دکمه‌های عملیاتی برای پخش تصاویر ثابت

< هنگام نمایش صفحه ایندکس >
تصویر ثابت انتخابی (برای حرکت صفحات، فشار داده و نگه دارید)



< حذر هنگام پخش >



هنگام نمایش صفحه ایندکس

نمایش	شرح
▶	پخش فایل انتخاب شده را شروع کنید.
🔍	شما می‌توانید با داشتن تاریخ ضبط، یک فایل مشخص را جستجو کنید.
🗑️	فایل انتخابی را حذف می‌کند.
▲ / ▼	برای حرکت صفحات ایندکس، فشار داده و نگه دارید.