



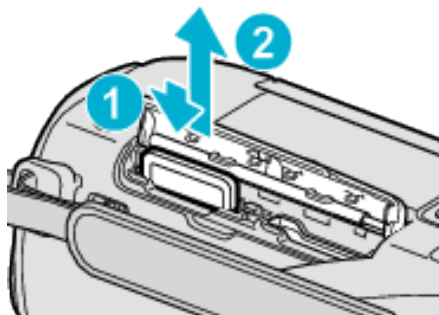


وارد کردن یک کارت (GZ-HM300)

قبل از ضبط، کارت SD خریداری شده را درون دستگاه قرار دهید. این دوربین فیلمبرداری دارای دو شکاف کارت SD است. در صورت قرار دادن دو کارت SD، در صورت پر شدن یک کارت، ضبط بر روی کارت دیگر ادامه میابد.


1 دکمه روشن/خاموش را برای مدت زمان بیش از 2 ثانیه فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

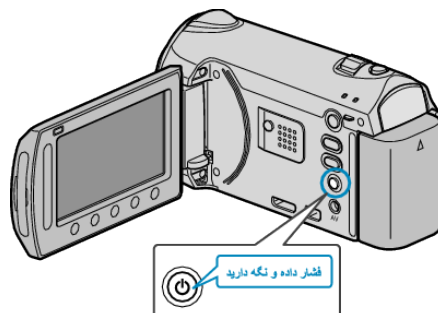

2 پوشش شیار کارت را باز کنید.

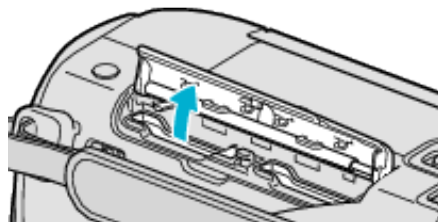

3 یک کارت SD را درون شکاف A قرار دهید.

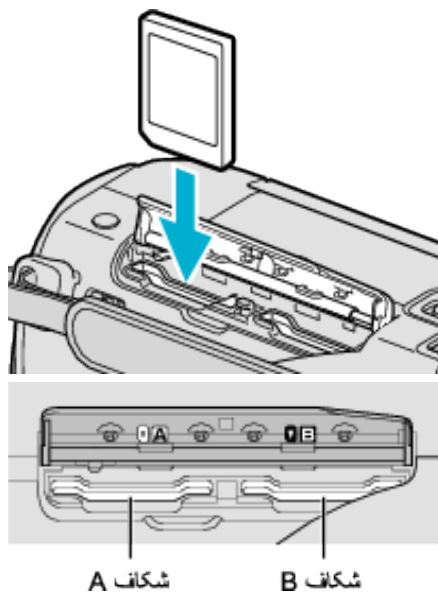

احتیاط:

- دقت کنید که کارت را در جهت اشتباه وارد نکنید.
- این کار می تواند به دستگاه و کارت آسیب برساند.
- قبل از قرار دادن کارت یا بیرون آوردن آن، دستگاه را خاموش کنید.

نکته:

- با پر شدن کارت انتخابی، ضبط بطور خودکار از یک کارت به کارت دیگر و بالعکس جابجا می شود.
- برای ضبط روی کارت، لازم است که تنظیمات رسانه ای را انجام دهید.
- برای استفاده از کارتهایی که در دستگاههای دیگر استفاده شده اند، لازم است که کارت را با استفاده از "کارت SD فرمت شود" از تنظیمات رسانه فرمت (آماده کار) کنید.

برداشتن کارت

یکبار کارت را به داخل فشار دهید و سپس مستقیم بیرون بکشید.