

7 "انتخاب و کپی" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



8 فایل مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- یک علامت تیک روی فایل انتخاب شده ظاهر می شود.
- برای برداشتن علامت تیک، دوباره OK را لمس کنید.

9 پس از انتخاب همه فایل‌های مورد نظر برای کپی، "اجرا" را لمس کنید.



10 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




- کپی کردن شروع می شود.
- بعد از کپی، OK را لمس کنید.


کپی کردن فایل‌های انتخاب شده

فیلرها و تصاویر ثابت انتخاب شده را به رسانه دیگر کپی می کند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

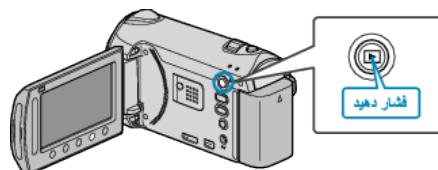

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

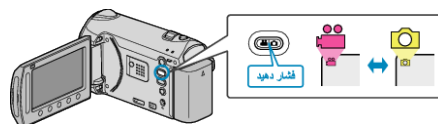

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

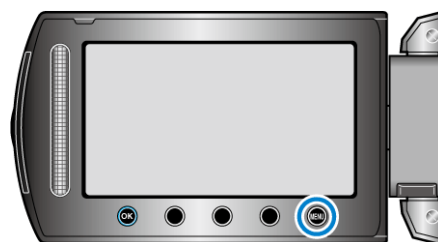

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "کپی" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 جهت کپی را انتخاب و OK را لمس کنید.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

- جهت کپی بسته به مدل فرق می کند.