


دکمه های عملیات روی دستگاه کنترل از راه دور

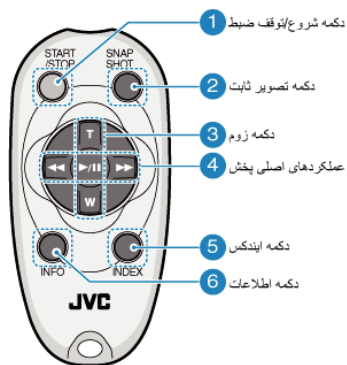


- 1 دکمه شروع/توقف ضبط**
- ضبط فیلم را شروع/متوقف می کند.
- 2 دکمه تصویر ثابت**
- یک تصویر ثابت می گیرد.
- 3 دکمه زوم**
- T: به داخل زوم می کند
 - W: به خارج زوم می کند
- 4 عملیات پخش پایه**

دکمه عملیاتی	شرح
دکمه پخش/مکث ▶/⏸	پخش فیلم ها یا نمایش های اسلاید را شروع/مکث می کند.
دکمه چپ ◀◀	- مکان نما را به سمت چپ حرکت می دهد. - در حین پخش، جستجوی رو به عقب انجام می دهد.
دکمه راست ▶▶	- مکان نما را به سمت راست حرکت می دهد. - در حین پخش، جستجوی رو به جلو انجام می دهد.
دکمه T T	- به سمت داخل زوم می کند. (در حین مکث) - بلندی صدا را در حین پخش فیلم افزایش (+) می دهد.
دکمه W W	- به خارج زوم می کند. (در حین مکث) - بلندی صدا را در حین پخش فیلم کاهش (-) می دهد.

- 5 دکمه فهرست**
- پخش را متوقف کرده و به صفحه نمایش تصویر کوچک باز می گردد.
- 6 دکمه Info**
- ضبط: مدت زمان باقیمانده (فقط برای فیلم) و میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
 - پخش: اطلاعات مربوط به فایل نظیر تاریخ ضبط را نشان می دهد.

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور (GZ-HM330)

شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور فراهم شده، این دستگاه را از راه دور اداره کنید. (فقط GZ-HM330)

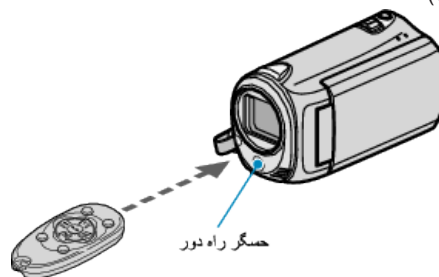


نکته:

- دستگاه کنترل از راه دور را مستقیماً به سمت حسگر نشانه گرفته و آن را به فاصله حداکثر 5 متری از این دستگاه مورد استفاده قرار دهید.
- وقتی که حسگر دستگاه در معرض نور خورشید یا یک نور قوی قرار دارد، ممکن است اشعه ارسالی مؤثر واقع نشده و یا عملکرد نادرستی را باعث شود.

آماده سازی دستگاه کنترل از راه دور


استفاده از دستگاه کنترل از راه دور برای اولین بار

صفحه محافظ را بیرون بکشید

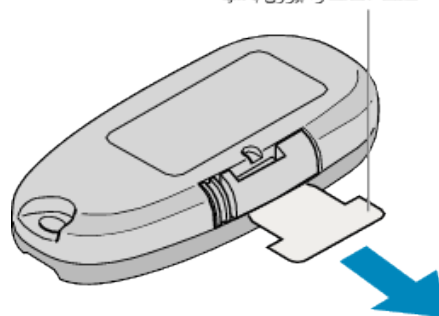

- یک باتری دکمه ای (CR2025) در زمان خرید در دستگاه کنترل از راه دور شامل شده است. ورقه عایق را قبل از استفاده بردارید.

وارد کردن مجدد باتری

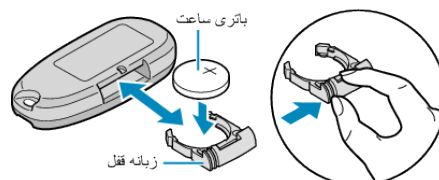

- نگهدارنده باتری را از طریق فشار دادن زبانه قفل بیرون بکشید.
- باتری دکمه ای را در حالی که طرف + آن به سمت بالاست، وارد کنید.