



• پس از تعیین نقطه شروع، پخش را ادامه دهید.

8 برای مکث در پخش، **OK** را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه توقف کپی، "تنظیم" را لمس کنید.



• برای تعیین مجدد نقطه شروع، "لغو" را لمس کنید.

9 "ضبط فایل برش خورده" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• برای انتخاب مجدد نقطه آغاز/پایان، "تعریف مجدد ناحیه" را انتخاب کنید.

10 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.

• بعد از کپی، **OK** را لمس کنید.

• برای خروج از صفحه، **OK** را لمس کرده، "بله" را انتخاب کنید و سپس **OK** را لمس نمایید.

نکته:

• مطابق با استانداردهای AVCHD، فیلمها به واحدهای تقریباً 0.5 ثانیه ای شکسته می شوند.

• نقطه تقسیم ممکن است به خودی خود دقیق نباشد.

• شما می توانید با تنظیم تصویربرداری برای بارگذاری قبل از ضبط، فیلمهایی را با قالب You-Tube بگیرید.

بارگذاری فیلم ها به YouTube™

بارگذاری فیلم های خود در YouTube™ را می توانید با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Everio MediaBrowser" انجام دهید. این نرم افزار را روی رایانه خود نصب کرده و دستگاه را به رایانه متصل کنید.

• برای جزئیات نحوه استفاده از این نرم افزار، به فایل راهنما مراجعه کنید.

اشکال در بارگذاری فیلم ها :

• بررسی کنید که در YouTube™ حساب کاربری ایجاد کرده باشید. (برای بارگذاری فایلها در YouTube™ به یک حساب کاربری YouTube™ نیاز دارید.)


• به "پرسش & پاسخ"، "آخرین اطلاعات"، "اطلاعات دانلود"، و غیره در "برای آخرین اطلاعات محصول کلیک کنید" از فایل راهنمای نرم افزار مراجعه کنید "Everio MediaBrowser".

فیلمبرداری برای بارگذاری در YouTube™


بخشی از یک فیلم ضبط شده (حداکثر 10 دقیقه) را برای بارگذاری در YouTube™، انتخاب و کپی کرده و آن را به عنوان فیلم YouTube™ ذخیره کنید.

هنگام انتخاب فیلم برای YouTube™، مدت آن نمی توان از 10 دقیقه بیشتر باشد.

1 حالت پخش را انتخاب کنید.

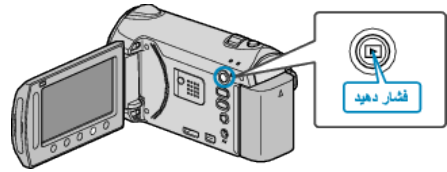

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

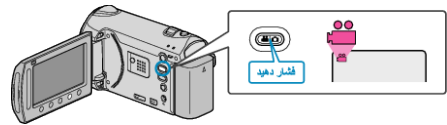


3 GZ-HM330

دکمه UPLOAD/EXPORT را فشار دهید تا منوی "تنظیمات آپلود"/"ارسال تنظیمات" نمایش داده شود.

GZ-HM300

دکمه UPLOAD را فشار دهید. به مرحله 5 بروید.

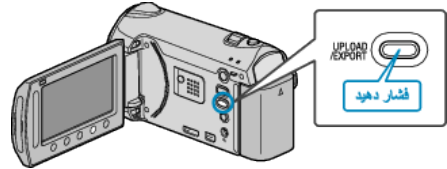

4 "تنظیمات آپلود" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 "برش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

• اگر به برش تصویر نیازی نباشد، "عدم برش" را انتخاب کرده و **OK** را برای تکمیل تنظیمات لمس کنید.



• اگر فیلم انتخاب شده بیش از 10 دقیقه باشد، ویرایش لازم است.

7 برای مکث در پخش، **OK** را لمس کنید؛ سپس برای تعیین نقطه شروع کپی برداری، "تنظیم" را لمس نمایید.