


نشانه های عمومی ضبط

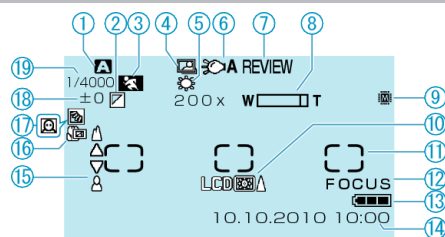

1 حالت ضبط

2 جلوه

3 انتخاب صحنه

4 ضبط خودکار

5 توازن سفیدی

6 نور (GZ-HM330)

7 بازبینی سریع

8 زوم

9 رسانه

10 نور پس زمینه صفحه نمایشگر

11 ناحیه اندازه گیری "نقطه"

12 کمک فوکوس

13 نشانگر باتری

14 تاریخ/ساعت

15 فوکوس

16 تله ماکرو

17 خنثی کردن نور پس زمینه

• اولویت چهره AE/AF

18 روشنایی

19 سرعت شاتر