

- جهت انتقال بسته به مدل فرق می کند.

7 "انتقال همه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



8 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




- انتقال تمام فایلها شروع می شود.
- پس از انتقال، OK را لمس کنید.


انتقال تمام فایلها

تمام فیلمها و تصاویر ثابت را به رسانه دیگر منتقل می کند. فایلهایی که منتقل می شوند، از رسانه مبداء حذف خواهند شد. فایلهای دارای علامت حفاظت، از رسانه مبداء حذف نمی شوند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

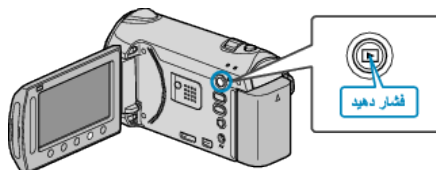

2 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

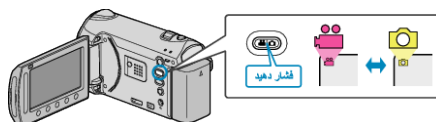

3 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

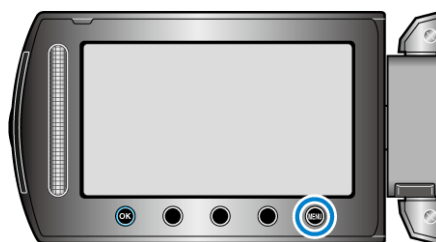

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "انتقال" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 جهت حرکت را انتخاب و OK را لمس کنید.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)