


نشانه‌های نمایش داده شده در طول ضبط فیلم

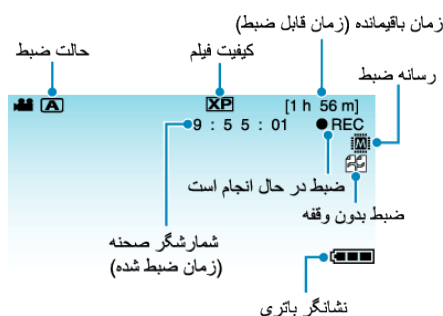


آیکون نمایش	شرح
حالت ضبط	دکمه A/M را برای انتخاب بین حالت ضبط A (خودکار) و M (دستی) فشار دهید.
کیفیت فیلم	آیکون "کیفیت ویدئو" را از تنظیمات انتخاب شده در منوی ضبط نشان می‌دهد.
زمان باقیمانده (زمان قابل ضبط)	زمان باقیمانده برای ضبط فیلم را نشان می‌دهد.
● REC ضبط در حال انجام است	هنگام انجام ضبط فیلم، ظاهر می‌شود.
● II آماده ضبط	هنگام توقف ضبط فیلم، ظاهر می‌شود.
شمارشگر صحنه (زمان ضبط شده)	زمان سپری شده را از فیلم در حال ضبط نشان می‌دهد.
رسانه ضبط	آیکون رسانه ای را که فیلم روی آن ضبط می‌شود نشان می‌دهد. رسانه ضبط قابل تغییر است.
ضبط بی وقفه	با تمام شدن فضای موجود در رسانه ضبط فعلی، بطور خودکار به رسانه ای دیگر جابجا می‌شود و به ضبط خود ادامه می‌دهد. بعنوان مثال، با تمام شدن فضای موجود در کارت SD در طول ضبط، ضبط بدون توقف در حافظه داخلی ادامه می‌یابد.
نشانهگر باتری	میزان تقریبی شارژ باقیمانده باتری را نشان می‌دهد. جزئیات شارژ باتری را می‌توان توسط فشار دکمه INFO نشان داد.

فیلمبرداری در حالت خودکار


با استفاده از حالت خودکار، بدون نگرانی درباره جزئیات تنظیمات می‌توانید ضبط را انجام دهید.

- صفحه نمایش LCD را باز کنید و حالت فیلمبرداری را انتخاب کنید. (درپوش لنز GZ-HM300 را باز کنید.)

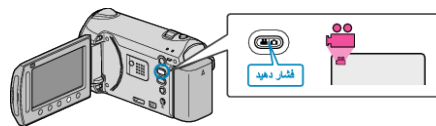


- آیکون حالت فیلمبرداری ظاهر می‌شود.

- بررسی کنید حالت ضبط خودکار باشد.

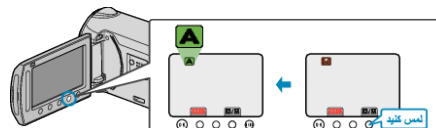


- اگر حالت دستی باشد، دکمه های **A/M** را لمس کنید. با هر بار لمس کردن، حالت بین خودکار و دستی جابجا می‌شود.

- ضبط را شروع کنید.

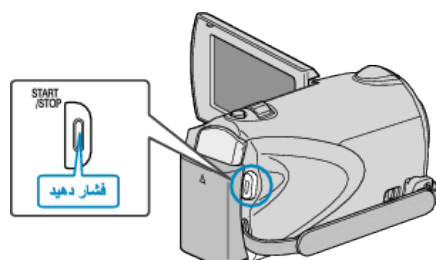

- برای توقف، مجدداً فشار دهید.

دکمه های عملیاتی برای ضبط فیلم

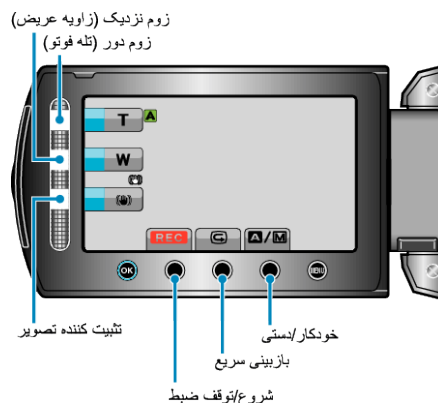

دکمه عملیاتی	شرح
زوم دور/نزدیک	امکان انجام عملکردهای مشابهی مانند اهرم زوم را ایجاد می کند. لرزش دوربین را که اغلب هنگام استفاده از اهرم زوم اتفاق می افتد، می توان به حداقل رساند.
لرزشگیر تصویر	عمل کاهش لرزش دوربین را تنظیم می کند.
شروع/توقف ضبط	همانند دکمه START/STOP عمل می کند.
بازبینی سریع	امکان مشاهده آخرین فیلم گرفته شده را فراهم می کند.
خودکار/دستی	حالتهای ضبط خودکار و دستی را انتخاب می کند.

نکته:

- دکمه عملیاتی اسلایدر، در هنگام باز بودن صفحه نمایش LCD قابل استفاده نیست.
- پس از لمس اسلایدر، زوم ظاهر می شود.

تنظیمات مفید برای ضبط

- فیلمها را می توان در مدت پخش با دسته بندی آنها هنگام ضبط به راحتی پیدا کرد.
- اگر "ری استارت سریع" روی "روشن" تنظیم شده باشد، به محض باز کردن صفحه نمایش LCD ظرف مدت 5 دقیقه پس از بستن آن، دستگاه بلافاصله روشن می شود.
- اگر "خاموشی خودکار" روی "روشن" تنظیم شود، در صورتی که به مدت 5 دقیقه از دستگاه استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف برق صرفه جویی شود. (فقط در صورت استفاده از بسته باتری)
- وقتی "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن" (تنظیمات پیش فرض) تنظیم شده است، این دستگاه چهره ها را تشخیص داده و بطور خودکار روشنایی و فوکوس خود را برای ضبط هر چه واضح تر چهره ها تنظیم می کند.
- اگر با تنظیم "ضبط بی وقفه" روی "روشن"، فضای باقیمانده در رسانه ضبط تمام شود، پس از جابجایی به یک رسانه دیگر، ضبط ادامه میابد.

احتیاط:

- لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را در باران، برف یا در مکان هایی با رطوبت بالا نظیر حمام استفاده نکنید.
- از دستگاه در مکان هایی که در معرض رطوبت یا گرد و خاک زیاد و نیز مکانهایی که در معرض بخار و دود مستقیم هستند، استفاده نکنید.
- لامپ دسترسی هنگام ضبط فیلم روشن می شود. هنگام روشن بودن این لامپ، بسته باتری، آداپتور برق متناوب یا کارت SD را خارج نکنید.
- از داده های ضبط شده و مهم، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.
- توصیه می شود برای ذخیره داده های ضبط شده و مهم خود، آن ها را در یک DVD یا رسانه ضبط دیگر کپی کنید. JVC در قبال از دست رفتن هرگونه داده، مسئولیتی نخواهد داشت.

نکته:

- قبل از ضبط یک صحنه مهم، توصیه می شود یک ضبط آزمایشی انجام دهید.
- زمان ضبط باقیمانده در فیلم را قبل از شروع تصویربرداری بررسی کنید. اگر فضای کافی وجود نداشته باشد، داده ها را به رایانه یا دیسک منتقل (کپی) کنید.
- فراموش نکنید پس از پایان ضبط، کپی تهیه کنید!
- در صورتی که ضبط نتواند به مدت 12 ساعت متوالی یا بیشتر بسته به مشخصات انجام شود، ضبط متوقف خواهد شد. برای اطمینان از ضبط متوالی و بدون وقفه، "ضبط بی وقفه" را قبل از شروع ضبط روی "روشن" تنظیم کنید.
- برای ضبط های طولانی، فایل در صورت تجاوز از اندازه 4 گیگابایت به دو یا چند فایل شکسته می شود.
- برای ضبط طولانی مدت در محل های سربسته، می توانید دستگاه را به آداپتور برق متناوب وصل کنید.