


- توصیه می شود که هنگام ضبط با یک سرعت شاتر پائین، از یک سه پایه استفاده نمایید.

تنظیم سرعت شاتر (GZ-HM330)

سرعت شاتر را می توانید متناسب با سوژه تنظیم کنید.

1 برای نمایش منو، **[MENU]** را لمس کنید.

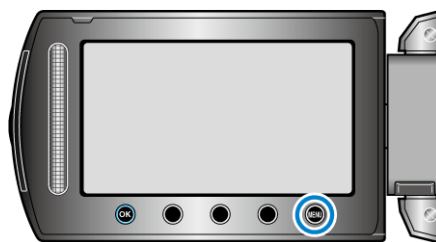

2 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



3 "سرعت شاتر" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



4 "تنظیم دستی" را انتخاب کرده و **[OK]** را لمس کنید.



5 سرعت شاتر را با اسلایدر انتخاب کنید.



- سرعت شاتر را می توانید از 1/2 تا 1/4000 تنظیم کنید.
- برای افزایش سرعت شاتر به سمت بالا بلغزانید.
- برای کاهش سرعت شاتر به سمت پایین بلغزانید.

6 برای تایید، **[OK]** را لمس کنید.



نکته: