



6 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• بعد از فرمت کردن، OK را لمس کنید.

## کارت SD فرمت شود

تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند.


| تنظیم               | جزئیات                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| فایل                | تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند.                                                  |
| فایل + شماره مدیریت | کلیه فایل‌های روی کارت SD را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند. |

احتیاط:

- در صورتی که کارت SD وارد نشده باشد، امکان انتخاب وجود ندارد.
- با فرمت شدن کارت، تمام داده‌های کارت حذف می‌شوند.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود روی کارت در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد.
- همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.
- یک کارت SD به تازگی خریداری شده را قبل از استفاده، با این دستگاه فرمت کنید.

## نمایش مورد

1 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.

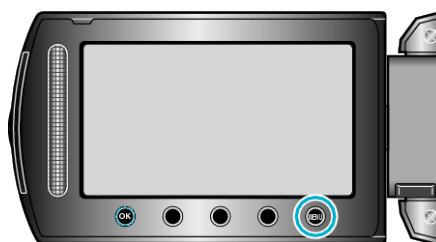

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 "کارت SD فرمت شود" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 GZ-HM300

شکاف کارت را انتخاب کنید.



• برای GZ-HM330 به مرحله 5 بروید.

5 تنظیمات را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.