

- دکمه های عملیاتی "←" / "→" را برای انتخاب فایل های قبلی و بعدی، لمس کنید.

8 یک رویداد جدید را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.




- رویداد اختصاص داده شده را می توان با لمس "لغو" لغو کنید.
- بعد از تنظیم، OK را لمس کنید.
- برای خروج از صفحه، ESC را لمس کنید.


تغییر رویداد فایل نمایش داده شده فعلی

رویداد فایل در حال نمایش را بررسی کرده و تغییر می دهد.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

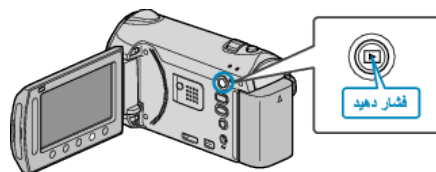

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

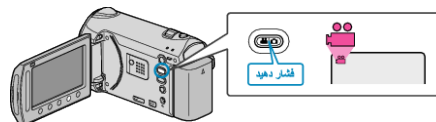

3 برای نمایش منو، ESC را لمس کنید.

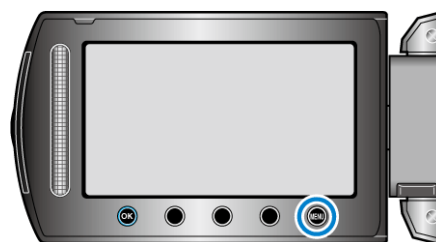

4 "ویرایش" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "واقع را تغییر دهید" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "در حال حاضر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 فایلی که می خواهید ثبت کنید را انتخاب کرده و سپس OK را لمس کنید.



- فایل موردنظر برای ثبت در این صفحه ظاهر می شود.