


انتخاب محل فیلم (GZ-HM300)

رسانه ضبط/پخش را برای فیلمها تعیین می کند.

تنظیم	جزئیات
محل A	فیلمها را روی کارت SD درون شکاف A ضبط می کند.
محل B	فیلمها را روی کارت SD درون شکاف B ضبط می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.

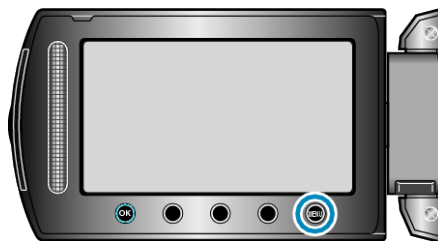

2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



3 "انتخاب محل فیلم" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

