


ضبط بی وقفه

این امر سبب می شود تا با جابجایی خودکار به یک رسانه دیگر، ضبط فیلمی که به حداکثر ظرفیت رسانه ای خود رسیده است، بدون وقفه و بدون از بین رفتن فریم ها ادامه یابد. همچنین این امکان نیز وجود دارد تا با تکمیل ضبط، صحنه ها با یکدیگر ادغام شوند و در یکی از رسانه ها قرار بگیرند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر نمی دهد.
روشن	رسانه ضبط را به صورت خودکار تغییر می دهد.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

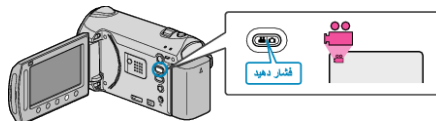

2 برای نمایش منو، **MEM** را لمس کنید.

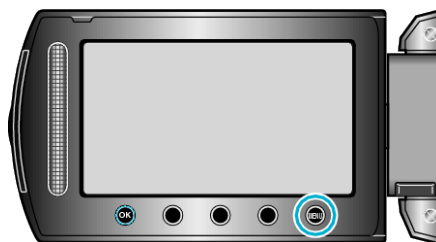

3 "ضبط بی وقفه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "روشن" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



هشدار

- همچنین بهنگام استفاده از یک کارت حافظه محافظت شده، رسانه فرمت نشده و یا رسانه ای ناسازگار، جابجایی خودکار رسانه امکان پذیر نخواهد بود.
- هرگاه تنها کمتر از 1 دقیقه از مدت زمان ضبط در رسانه دیگر باقی مانده باشد، این عملکرد کار نخواهد کرد.
- با نمای نماد ضبط بدون وقفه [SEAMLESS_NO]، امکان انجام ضبط وجود ندارد.

نکته:

- اگر رسانه مقصد مورد نظر برای ضبط در دسترس نباشد یا کمتر از 1 ثانیه از مدت زمان ضبط باقیمانده باشد، ضبط بدون وقفه این امکان را در اختیار دستگاه قرار می دهد تا بطور خودکار به یک رسانه دیگر جابجا شود.
- پس از تکمیل ضبط بدون وقفه، این عملکرد بطور خودکار غیرفعال می شود. برای فعال کردن مجدد آن، صحنه های ضبط شده را ترکیب کرده یا اطلاعات مربوط به ترکیب صحنه را حذف کنید.
- فیلم های بدون وقفه ای که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط شده اند را می توان با یکدیگر و در قالب یک فیلم تکی ترکیب کرد.