



ترکیب فیلم های ضبط شده با استفاده از عملکرد ضبط بدون وقفه

فیلم هایی که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط می شوند در حالی که "ضبط بی وقفه" در منوی ضبط فیلم فعال شده است، می توانند با یکدیگر ترکیب شده و به یک فیلم تکی تبدیل شوند.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.

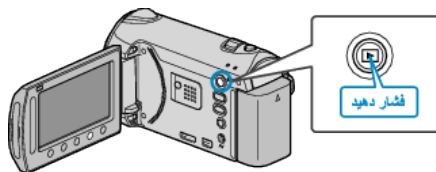

2 حالت فیلم را انتخاب کنید.

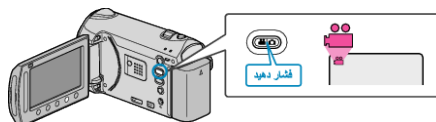

3 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.

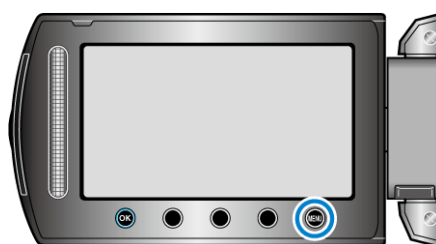

4 "کنترل ضبط بی وقفه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 "ترکیب صحنه ها" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



این دستگاه شروع به جستجو می کند تا فیلم های ضبط شده بدون وقفه را شناسایی کند. اگر هیچ فیلم ضبط شده بدون وقفه ای یافت نشود، امکان ترکیب وجود ندارد.

6 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



7 رسانه مورد نظر را برای ذخیره فیلم ترکیب شده در آن انتخاب کرده و سپس OK را لمس کنید.



8 "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• ترکیب فیلم ها آغاز می شود.

• پس از ترکیب فیلم ها، OK را لمس کنید.

نکته:

• اگر فضای کافی در حافظه داخلی یا کارت SD وجود نداشته باشد، امکان ترکیب فیلم بدون وقفه وجود نخواهد داشت. قبل از ترکیب فیلم های بدون وقفه، بررسی کنید که فضای کافی وجود داشته باشد.

• اگر فایل ها تقسیم شوند، حذف شده، تغییری در آنها ایجاد شود و یا محل آنها جابجا شود، دیگر امکان ترکیب صحنه های مربوط به ضبط بدون وقفه وجود نخواهد داشت.

نحوه فعالسازی مجدد ضبط بدون وقفه فیلم

برای شروع مجدد ضبط بدون وقفه پس از تکمیل قسمت قبلی، لازم است که فیلم های بدون وقفه را با یکدیگر ترکیب کرده یا اطلاعات مربوط به ترکیب را از فیلم های بدون وقفه حذف کنید.

برای حذف اطلاعات مربوط به ترکیب فیلم های بدون وقفه، "حذف داده ترکیب صحنه" را در مرحله 5 انتخاب کنید.

برای حذف ترکیبی از اطلاعات فیلم های بدون وقفه، "حذف داده ترکیب صحنه" را در رسانه مربوطه انتخاب کنید. نمادها از فایل ها حذف می شوند.