



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

8 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.
- بعد از کپی، OK را لمس کنید.

9 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.


احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

کپی فایل ها بر اساس تاریخ

فایلها بر اساس تاریخی که در آن ضبط شده اند مرتب شده و کپی می شوند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

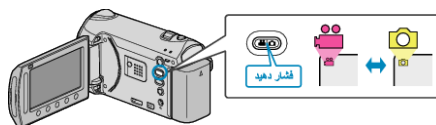

2 "انتخاب و ایجاد"/"انتخاب و ذخیره" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "ایجاد بر اساس تاریخ"/"ذخیره بر اساس تاریخ" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 تاریخ ضبط دلخواه را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.

7 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید. (تنها برای حالت فیلم)