


## آماده سازی (DVD Writer (CU-VD3

1 سیم USB و آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

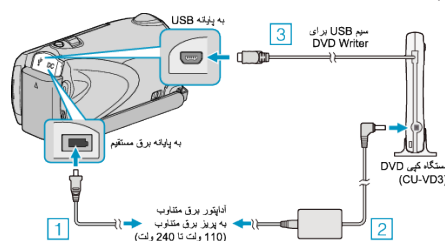


① آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.

② آداپتور AC DVD writer را متصل کنید.

③ کابل USB فراهم شده با دستگاه رایت DVD را به این دستگاه وصل کنید.

• به دفترچه راهنمای DVD writer نیز مراجعه کنید.

2 یک دیسک جدید درون دستگاه قرار دهید.

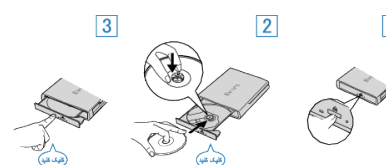


① دکمه خروج را فشار دهید تا سینی دیسک باز شود.

② سینی را کاملاً بیرون بیاورید و دیسک جدید را بدرستی درون آن قرار دهید.

③ سینی دیسک را به سمت داخل فشار دهید تا زمانی که با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

3 صفحه نمایش LCD را باز کنید.

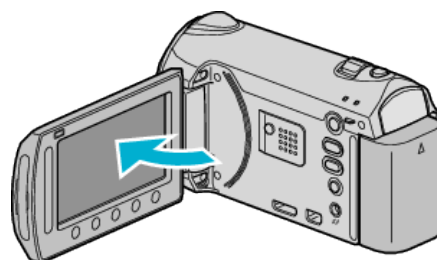

• منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

• در حالی که سیم USB متصل است، منوی ایجاد DVD نمایش داده می شود.

احتیاط:

• هنگام اتصال دستگاه ها، برق را قطع کنید.

• در غیر اینصورت، ممکن است برق گرفتگی یا نقص در عملکرد رخ دهد.