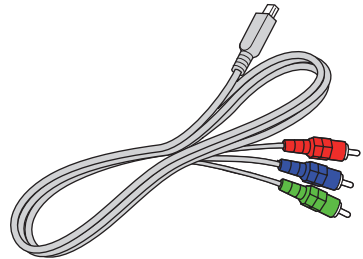
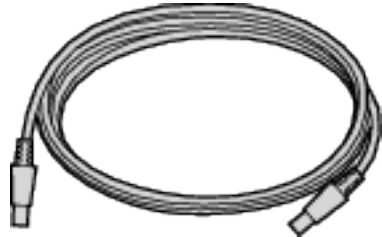
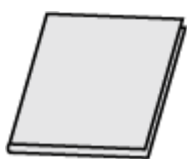
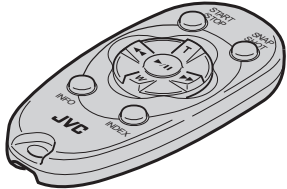

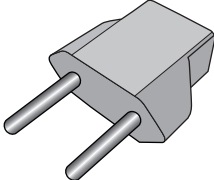


در صورت کمبود یا نقص هر یک از موارد، موضوع را با فروشنده JVC یا نزدیکترین مرکز خدمات JVC در میان بگذارید.

شرح	تصویر
آداپتور برق متناوب AP-V30M برای شارژ بسته باتری به این دستگاه متصل می شود. همچنین می توان از آن هنگام ضبط در داخل منزل و یا در حین پخش استفاده کرد.	
سیم برق	
بسته باتری BN-VG114E برای تامین برق به دستگاه متصل می شود.	
کابل صوتی تصویری AV این دستگاه را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون، به تلویزیون متصل می کند.	
کابل کپیمنت (GZ-HM330) این دوربین را برای پخش تصاویر ضبط شده از تلویزیون با کیفیتی بهتر، به تلویزیون متصل می کند.	
کابل USB (نوع A - نوع کوچک B) این دستگاه را به یک رایانه متصل می کند.	
CD-ROM برای نصب نرم افزار ارائه شده "Everio MediaBrowser" روی رایانه.	
راهنمای کاربر ساده به دقت خوانده و در یک محل امن نگهداری کنید که در مواقع لزوم به آسانی قابل دسترسی باشد.	
دستگاه کنترل از راه دور (GZ-HM330) RM-V760 عملکردهای خاصی را از راه دور اداره می کند.	

	
درپوش لنز (GZ-HM300) • از لنز محافظت می کند.	
فیش آداپتور (فقط در برخی مقاصد AS خاص)	

نکته:

- کارت های SD بصورت جداگانه به فروش می رسند.
- هنگام استفاده از آداپتور برق متناوب در دیگر کشورها، لطفاً یک دوشاخه تبدیل موجود در بازار را در کشور یا منطقه مورد بازدید خود تهیه کنید.