

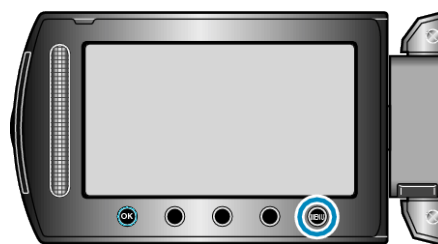
حافظه داخلی فرمت شود (GZ-HM330)

تمام فایل‌های حافظه داخلی را حذف می‌کند.

تنظیم	جزئیات
فایل	تمام فایل‌های حافظه داخلی را حذف می‌کند.
فایل + شماره مدیریت	کلیه فایل‌های روی حافظه داخلی را حذف می‌کند و تعداد پوشه‌ها و فایل‌ها را به عدد "1" می‌رساند.

احتیاط:-

- با فرمت شدن حافظه داخلی، تمام داده‌های آن حذف می‌شود.
- قبل از فرمت کردن، از تمام فایل‌های موجود بر حافظه داخلی در رایانه کپی بگیرید.
- از آنجا که فرآیند فرمت کردن کمی زمان می‌برد، دقت کنید که بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد. همچنین می‌توانید آداپتور برق متناوب را وصل کنید.

نمایش مورد**1** برای نمایش منو،  را لمس کنید.**2** "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.**3** "حافظه داخلی فرمت شود" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.