



Seçilen Dosyaların Korunması

Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

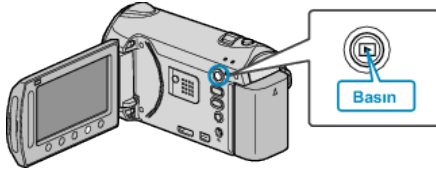

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

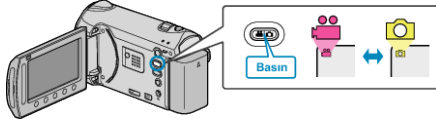

3 Menüyi görüntülemek için üzerine dokunun.

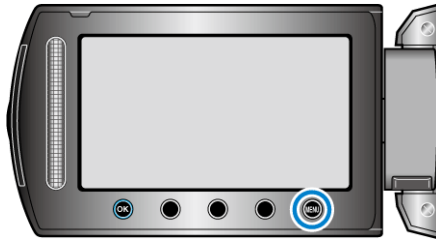

4 "DÜZENLE,"i seçip üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip üzerine dokunun.



6 "DOSYA SEÇ,"i seçip üzerine dokunun.



7 İstediğiniz dosyayı seçip üzerine dokunun.



• Seçilen dosya üzerinde bir işareti belirir.

İşareti kaldırmak için üzerine yeniden dokunun.

• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokunun.

8 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, üzerine dokunun.



9 "EVET,"i seçip üzerine dokunun.

