



0 Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

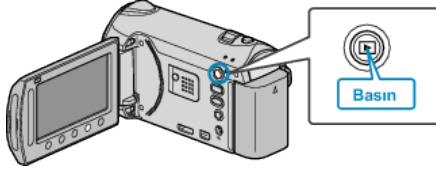

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüü görüntülemek için  üzerine dokunun.

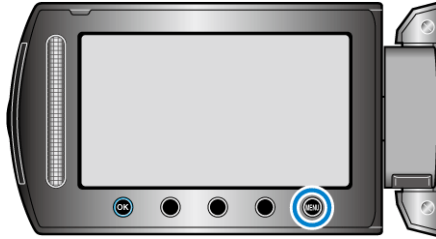

4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



6 "MEVCUT DOSYAYI,"i seçip  üzerine dokunun.



7 Onun korunacak dosya mı yoksa koruması çözülecek dosya mı olduğunukontrol edip "EVET,"i seçin ve  üzerine dokunun.



- Korunacak ya da koruması çözülecek dosya bu ekran üzerinde belirir.
- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek için "←" / "→" işlem düğmeleri üzerine dokunun.
- Ayarlardan sonra,  üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için,  üzerine dokunun.