



Başlık Ekranlarının Oynatma Listelerine Eklenmesi (GZ-HM330)

Oluşturulan bir oynatma listesine bir başlık ekranı ekleyin.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

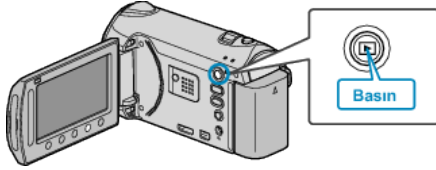

2 Video modunu seçin.

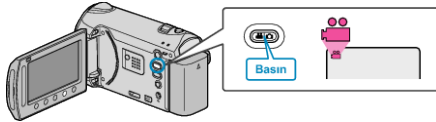

3 Menüü görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

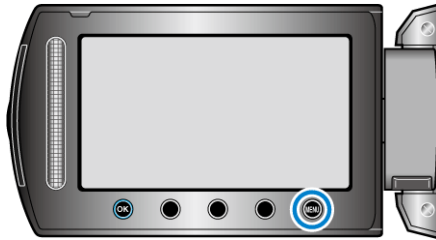

4 "OYN. LİST. DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "BAŞLIK KOY,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 İstediğiniz oynatma listesini seçip [OK] üzerine dokunun.



• Seçilen oynatma listesinin içeriğini kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.

7 Bir başlık seçip [OK] üzerine dokunun.



- Başlığı kontrol etmek için "KONTRL," üzerine dokunun.
- Başlığı silmek için, "BAŞLIK YOK"u seçiniz.
- Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokunun.
- Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokunun.