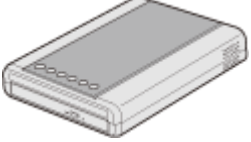



Bu Birim üzerinde Oluşturulan bir BD/DVD'nin Yeniden Oynatılması (GZ-HM330)

Bu birim üzerinde yedekleme işlevini kullanarak oluşturulan BD/DVDler, yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50) ya da bir normal BD/DVD oynatıcılı isteğe bağlı bir DVD yazarı (sadece DVDler) kullanarak TV üzerinde yeniden oynatılabilir. DVD'ler, yeniden oynatma işlevli isteğe bağlı bir DVD yazarı takarak bu birim üzerinde de yeniden oynatılabilir.

Yeniden Oynatma Aygıtı	Resim
Yeniden oynatma işlevli DVD yazar (CU-VD50)	
BD/DVD-Video standardını destekleyen BD/DVD oynatıcı ya da BD/DVD kaydedici	

Bir BD/DVD Yazar ile Yeniden Oynatma


1 USB kablusunu ve AC adaptörü takın.

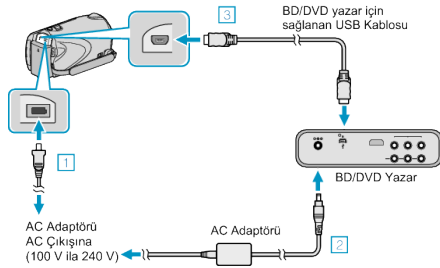

- ① AC adaptörü bu birime takın.
- ② Bu BD/DVD yazarın AC adaptörünü takın.
- ③ BD/DVD yazar ile birlikte sağlanan USB kablusunu takın.


• Bir TV üzerinde görmek için, bu birimi TV'ye takın.

2 LCD monitörü açın.

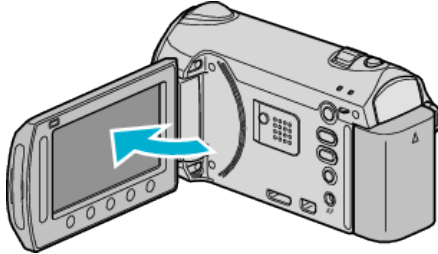

• DVD OLUŞTUR menüsü belirir.

3 Bu birim üzerinde oluşturulan bir BD/DVD yükleyin.

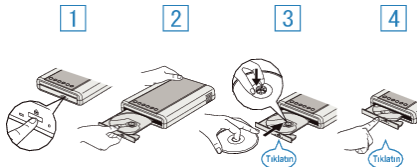

- ① Güç kaynağını açmak için güç düğmesine basınız.
- ② Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ③ Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ④ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

4 "OYNAT,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 İstediğiniz dosyayı seçip  üzerine dokununuz.



• Yeniden oynatmayı durdurmak için,  üzerine dokununuz.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

NOT:

- Sadece bu birim üzerinde oluşturulan BD/DVDler yeniden oynatılabilir.
- Bölümler, menü üzerinde görüntülenmezler.

Özet Yeniden Oynatma

Bir oynatıcı içinde yaratılan disk yeniden oynatarak ve üst menüden "ÖZET OYNATMA,"yı seçerek disk içindeki her bir videonun birkaç saniyesini sürekli olarak görüntüleyebilirsiniz. Videoların içeriğini kontrol etmek ya da istediğiniz sahneyi aramak için bunu kullanın.

- Normal yeniden oynatmaya geri dönmek için, oynatıcının uzaktan kumandası üzerindeki üst menü düğmesine basın ve "NORMAL OYNATMAYA,"yı seçin.

