



## Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM330)

Ticari olarak mevcut bir SD kart takıldığında, kayıtlar; dahili hafıza üzerindeki kalan kayıt süresi bittiğinde bile, durmaksızın hala kart üzerine yapılabilir.


- 1 Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.

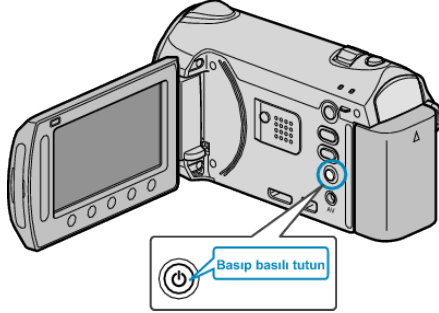

- 2 Kart yuvası kapağını açın.

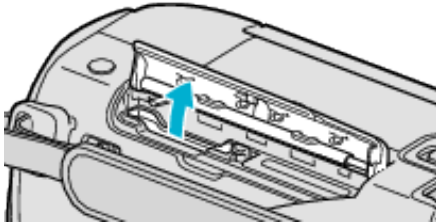

- 3 Bir SD kart takın.

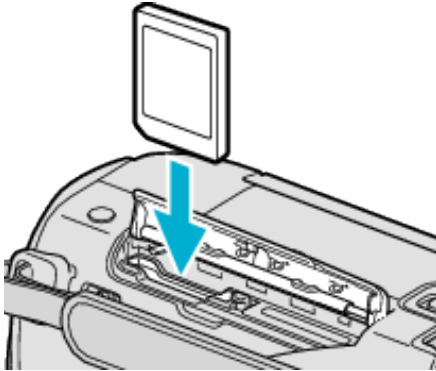

### UYARI:

- Kartı yanlış yönde yerleştirmeden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

### NOT:

- Seçilen ortamda kart veya hafıza alanı dolduktan sonra, kayıt işlemi otomatik olarak bir ortam diğerine ve tersine geçiş yapar.
- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir. Herhangi bir kart mevcut değilse, kayıt için ortam ayarlarını "DAHİLİ HAFIZA,"ya ayarlayın.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

### Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

