


Kayıt Ortamının Değiştirilmesi (sadece video modu)

1 Video modunu seçin.

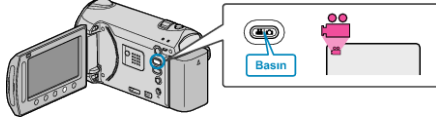

2 "KAY. ORT. DEĞİŞTİR,"i seçip **OK** üzerine dokunun.



Bir Harici Blu-ray Sürücü ya da Standart Görüntü Kalitesinde DVD'ler kullanarak DVD'lerin Oluşturulması Şekli

Böyle yapmak için, "YEDEKLEME," menüsü içindeki "KAY. ORT. DEĞİŞTİR," ayarını değiştirmeniz gerekir.

- "Blu-ray DISC,"in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir Blu-ray disk içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
(Sadece harici Blu-ray sürücüler)
- "DVD(AVCHD),"in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- "DVD-Video,"in seçilmesi, standart görüntü kalitesine çevirdikten sonra bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.

NOT:

- Seçili "DVD-Video," ile oluşturulan DVD'ler, normal DVD oynatıcılar üzerinde yeniden oynatılabilir.
- Hareketsiz görüntülerin yedeğini alırken, "Blu-ray DISC," ya da "DVD," seçilebilir. Hareketsiz görüntülerin görüntü kalitesi değişmeyecektir.