


Bir BD Yazarın Hazırlanması

NOT:

Harici Blu-ray sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın.
Bu kamera ile birlikteki USB kablosu kullanılamaz.
Harici Blu-ray sürücü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, USB uzatma kablosu satın alın.

- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)


1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

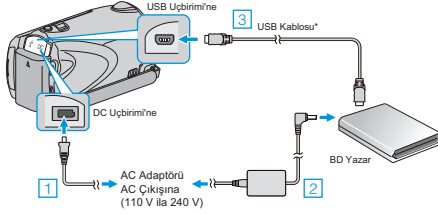

- ① AC adaptörü bu birime takın.
 - ② BD yazarin AC adaptörünü takın.
 - ③ BD yazarin USB kablosunu bu birime takın.
- Ayrıca BD yazarin talimat kitapçığına da bakınız.


2 Yeni bir disk yerleştirin.

- Güç kaynağını kapatmak için, BD yazar üzerindeki güç düğmesine basınız.

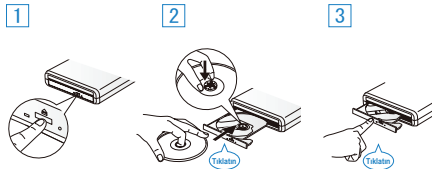

- ① Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- ② Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- ③ Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

3 LCD monitörü açın.

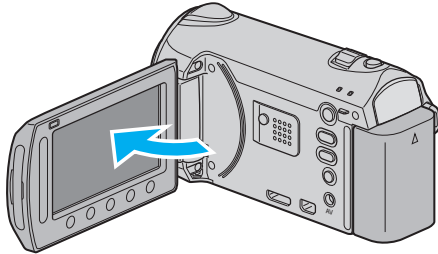

- DVD OLUŞTUR menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, DVD OLUŞTUR menüsü görüntülenir.

UYARI:

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun.
- Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.