



Seçilen Dosyaların Olayını Değiştirme

Bir aralık belirleyerek çoklu dosyaların olayını değiştirir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

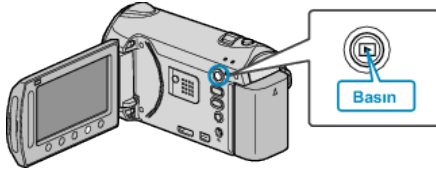

2 Video modunu seçin.

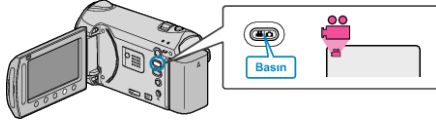

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokununuz.

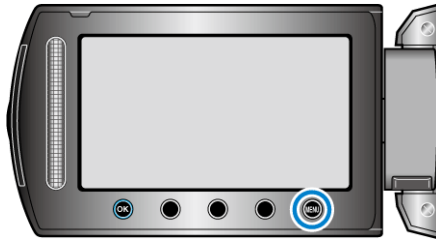

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



5 "DEĞİŞTİR: KONU KAYDI,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



6 "MESAFE AYARL-DEĞİŞT,"i seçip [OK] üzerine dokununuz.



7 Aralığın ilk dosyasını seçip [OK] üzerine dokununuz.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

8 Aralığın son dosyasını seçip [OK] üzerine dokununuz.



• Seçilen dosyayı işaretlemek için "KONTRL," üzerine dokununuz.

9 Yeni bir olay seçip [OK] üzerine dokununuz.



• "İPTAL," üzerine dokunarak kayıtlı olayı iptal edebilirsiniz.
• Ayarlardan sonra, [OK] üzerine dokununuz.
• Ekrandan çıkmak için, [MENU] üzerine dokununuz.