



## Videoların Yeniden Oynatılması

Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).  
“VIDEO İÇİN KYT.ORT.” ya da “VIDEO YUVA SEÇİMİ.” içinde seçilen saklama hedefinin içindekiler, dizin ekranı üzerinde görüntülenirler.

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

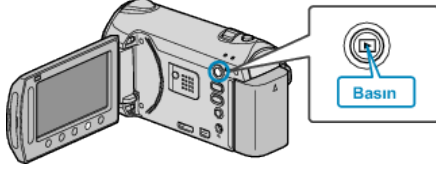

2 Video modunu seçin.



3 İstediğiniz videoyu seçip [OK] üzerine dokunun.



- Eğer, imleç yüzlerin algılandığı bir videonun simgeleşmiş resim gösteriminde durur ise, yüzlerde kamera gezdirilir ve bir süre yeniden oynatılır.
- Yeniden oynatmayı durdurmak için, [Stop] üzerine dokunun.

### Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri

<Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında>

Videoyu seçin (Sayfaları taşımak için basın ve basılı tutun)



<Yeniden Oynatma Esnasında>

Videonun Başına Geri döner



İleriye Doğru Arama  
Geriye Doğru Arama

### Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

| Göster-im    | Tanımlama                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Play]       | Seçilen dosyanın yeniden oynatmasını başlatır.                                              |
| DIGEST       | Kaydedilen videoların bir özetini yeniden oynatabilirsiniz.                                 |
| [Search]     | Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz. |
| [Delete]     | Seçilen dosyayı siler.                                                                      |
| [Left/Right] | Dizin ekranı sayfalarını taşımak için basıp basılı tutun.                                   |

### Video Yeniden Oynatma Esnasında

| Göster-im      | Tanımlama                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| [Play]         | Yeniden oynatır/duraklatır                          |
| [Stop]         | Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner) |
| [Next]         | Bir sonraki videoya ilerler                         |
| [Previous]     | Sahnenin başına geri döner                          |
| [Fast Forward] | İleriye doğru arama                                 |
| [Fast Reverse] | Geriye doğru arama                                  |
| [Slow Forward] | İleriye doğru yavaş devinim                         |
| [Slow Reverse] | Geriye doğru yavaş devinim                          |


#### NOT:

- Ekran çevresindeki kaydırıcıya ve düğmelere parmaklarınızla dokunun.
- Eğer kaydırıcıya ve düğmelere tırnaklarınızla ya da eldivenli olarak dokunursanız, çalışmayacaklardır.
- Ekran üzerindeki görüntüler, onların üzerlerine dokunsanız bile çalışmazlar.
- Kayıt tarihi ya da kayıtlı kategori (olay) ile belirli bir dosya için arama yapabilirsiniz.  
Bu, çok sayıda dosya için arama yapmada yararlıdır.

#### UYARI:


- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.  
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir. JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

### Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması

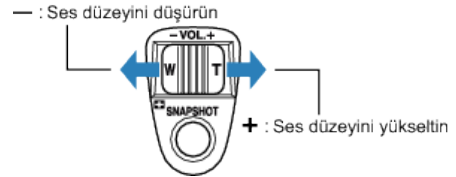

### Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

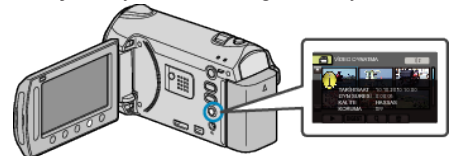

### Dizin Ekranında Görüntülenme Sayısını Artırma/Düşürme.

Ekran üzerindeki dosyaların sayısını aşağıdaki sırada değiştirmek için dizin ekranı görüntüleniyorken (simgeleşmiş resim gösterimi) yakınlaştırma kolunu çalıştırın. 6 dosya → 12 dosya → 3 dosya.

- Dosyaların bilgileri de, 3 dosya görüntülendiğinde belirir.