



Bir SD Kartın Takılması (GZ-HM300)

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın. Bu kaydedici kamera iki SD kart yuvası ile birlikte gelir. İki SD kart takıldığında, kayıt işlemlerine bir kart dolarsa bile diğer kart üzerinde devam edilebilir.


- 1 Bu birimi kapatmak için güç düğmesine 2 saniyeden daha uzun süreyle basınız.

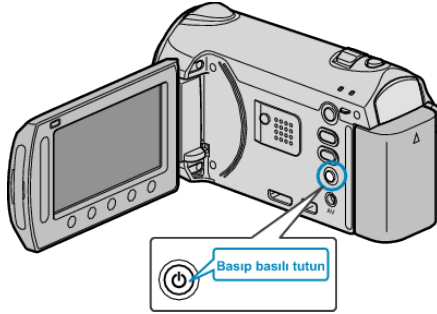

- 2 Kart yuvası kapağını açın.

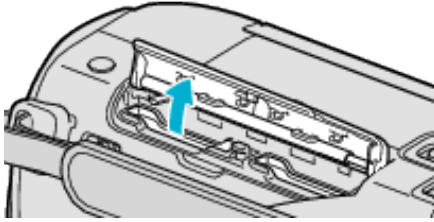

- 3 A yuvasına bir SD kart takın.

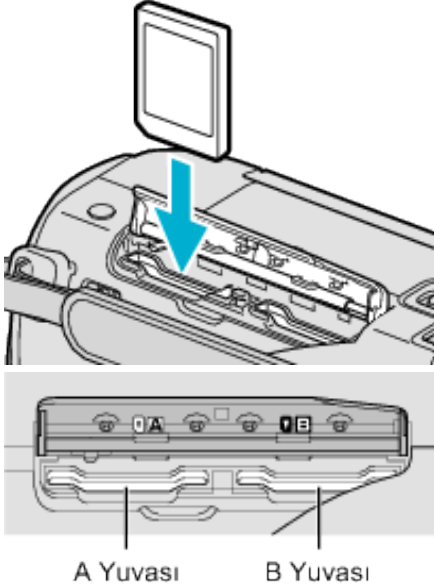

UYARI:

- Kartı yanlış yönde yerleştirmedığınızden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.

NOT:

- Seçilen kart dolduktan sonra, kayıt; otomatik olarak bir karttan diğerine ve tersine geçiş yapar.
- Karta kayıt yapmak için, ortam ayarlarını yapmak gereklidir.
- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.

Kartın Çıkarılması

Kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.

