



Seçilen Dosyaların Kopyalanması

Seçilen videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama kopyalar.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

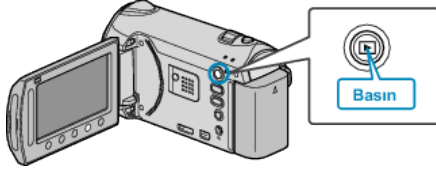

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüye görüntülemek için [OK] üzerine dokunun.

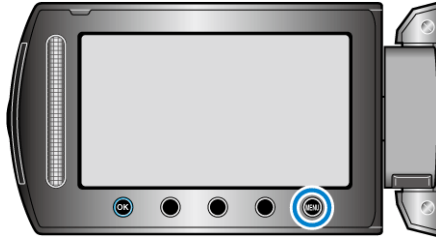

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Kopyalamanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

• Kopyalamanın yönü modele göre değişir.

7 "SEÇ VE KOPYALA,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 İstedığınız dosyayı seçip [OK] üzerine dokunun.



• Bir onay işareti seçilen dosya üzerinde belirir.
Onay işaretini kaldırmak için, [OK] üzerine yeniden dokunun.

9 Kopyalanacak dosyaların tümün seçilmesinden sonra, "UYGULA," üzerine dokunun.



10 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



• Kopyalama başlar.
• Kopyalamadan sonra, [OK] üzerine dokunun.