


Odağın Elle Ayarlanması

Odak "OTOMATİK," içinde net değilse ya da elle odaklama isteniyorsa, buna ayarlayın.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

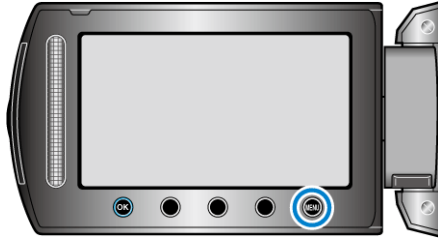

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.



3 "FOCUS,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 "MANÜEL,"i seçip  üzerine dokununuz.



5 Odağı kaydırıcı ile ayarlayınız.



- Uzaktaki bir süreye odaklanmak için yukarı doğru kaydırınız.
- Yakındaki bir süreye odaklanmak için aşağı doğru kaydırınız.

6 Onaylamak için  üzerine dokununuz.



NOT:

- Bu telefoto (T) ucunda odaklı bir süreye, geniş açı (W) ucuna uzaklaştırıldığında odak içinde kalır.