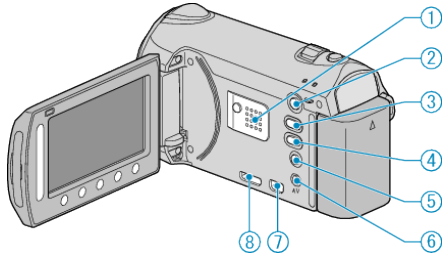


İç

**1** Hoparlör

- Video yeniden oynatması esnasında odyo ses çıkışı verir.

2 ▶ (Oynat) Düğmesi

- Kayıt ve yeniden oynatma modları arasında geçiş yapar.

3 📹/📷 (Video/Sabit Görüntü) Düğmesi

- Video ve hareketsiz görüntü arasında geçiş yapar.

4 UPLOAD/EXPORT* (iTunes'a Yükle/Aktar*) Düğmesi

- Kayıt: YouTube™ ya da iTunes* formatında videoları çeker.
 - Yeniden oynatma: Videoyu YouTube™ ya da iTunes* formatına değiştirir.
- (* sadece GZ-HM350/GZ-HM330)

5 ⏻ (Güç Kaynağı/Bilgi) Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.
- LCD monitörü açık iken güç kaynağı açmak/kapatmak için basıp basılı tutun.

6 AV Bağlantı Ucu

- Bir TV'ye bağlar.

7 BİLEŞEN Uçbirimi

- Bir TV'ye bağlar.

8 HDMI Uçbirimi

- Bir HDMI TV'ye bağlar.