


Uzaktan Kumandanın Kullanılması (GZ-HM330)

Sağlanan uzaktan kumandayı kullanarak bu birimi uzaktan çalıştırabilirsiniz. (sadece GZ-HM330)

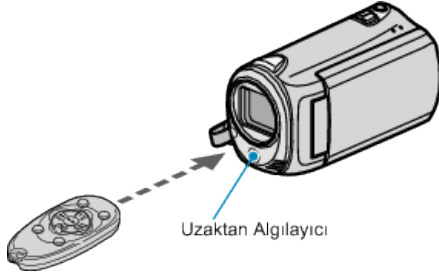


NOT:

- Uzaktan kumandayı sensöre/algılayıcıya doğrudan yönlendirin ve onu bu birimden 5 m'lik mesafe içinde kullanın.
- İletilen ışın, sensör; doğrudan güneş ışığına yada güçlü aydınlatmaya maruz kaldığında etkili olmayabilir ya da hatalı çalışmaya yol açabilir.


Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Uzaktan Kumandanın İlk Kez Kullanılması

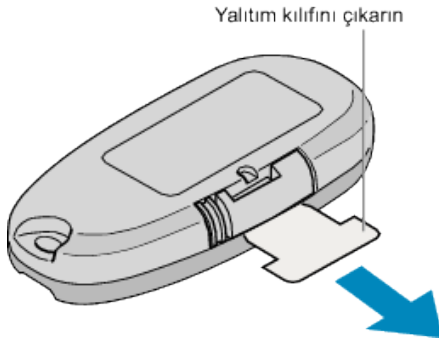


- Bir kalem/ufak pil (CR2025), satın alındığında uzaktan kumanda içinde dahildir.
- Kullanmadan önce yalıtım katmanını çıkarın.

Pilin Yeniden Yerleştirilmesi

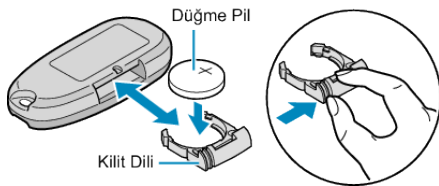

- Kilit diline bastırarak pil tutucusunu dışarı çekin.
- Kalem/ufak pili + tarafı yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirin.

Uzaktan Kumanda Birimi üzerindeki Çalıştırma Düğmeleri

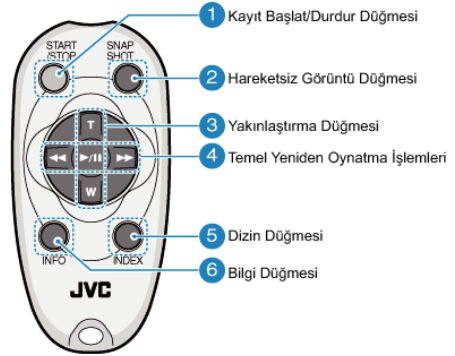

1 Kayıt Başlat/Durdur Düğmesi

- Video kaydını başlatır/durdurur.

2 Hareketsiz Görüntü Düğmesi

- Bir hareketsiz görüntüyü çeker.

3 Yakınlaştırma Düğmesi

- T: Yakınlaştırır
- W: Uzaklaştırır

4 Temel Yeniden Oynatma İşlemleri

İşlem Düğmesi	Tanımlama
Yeniden Oynatma/Duraklatma Düğmesi ▶ /	• Videolar yada slayt gösterilerinin yeniden oynatmasını başlatır/duraklatır.
Sol Düğmesi ◀◀	• İmleci sola taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ters arama gerçekleştirir.
Sağ Düğmesi ▶▶	• İmleci sağa taşır. • Yeniden Oynatma sırasında ileriye doğru arama gerçekleştirir.
T Düğmesi T	• Yakınlaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini açar (+).
W Düğmesi W	• Uzaklaştırır. (duraklatma esnasında) • Yeniden oynatma esnasında ses düzeyini alçaltır (-).

5 Dizin Düğmesi

- Yeniden oynatmayı durdurur ve simgeleşmiş resim ekranına geri döner.

6 Bilgi Düğmesi

- Kayıt: Kalan süre (sadece video için) ve pil gücünü görüntüler.
- Yeniden oynatma: Kayıt tarihi gibi dosya bilgilerini görüntüler.