



Tüm Dosyaların Taşınması

Tüm videoları ve hareketsiz görüntüleri başka bir ortama taşır. Taşınan dosyalar, orijinal ortamdan silineceklerdir. Bir koruma işaretli dosyalar, orijinal ortamdan silinmeyeceklerdir.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

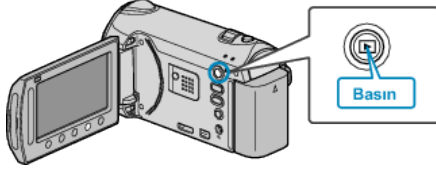

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

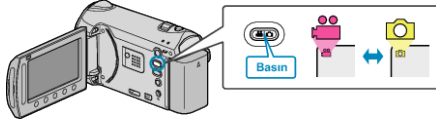

3 Menüye görüntülemek için [MENU] üzerine dokunun.

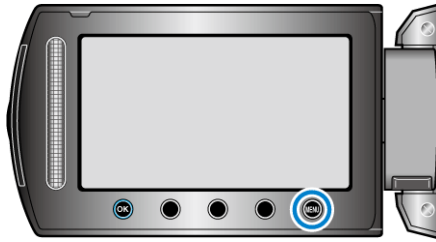

4 "DÜZENLE,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



5 "TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



6 Taşımanın yönünü seçip [OK] üzerine dokunun.



(GZ-HM330)



(GZ-HM300)

• Taşımanın yönü modele göre değişir.

7 "TÜMÜNÜ TAŞI,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



8 "EVET,"i seçip [OK] üzerine dokunun.



• Dosyaların taşınması başlar.

• Taşımadan sonra, [OK] üzerine dokunun.