


Tüm Dosyaların Silinmesi

Tüm dosyalar siler.


UYARI:


- Silinen dosyalar geri yüklenemez.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

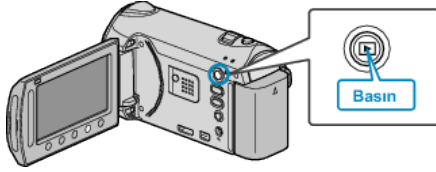

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

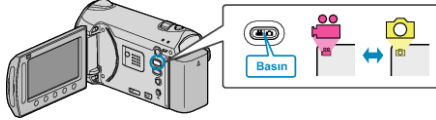

3 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokunun.

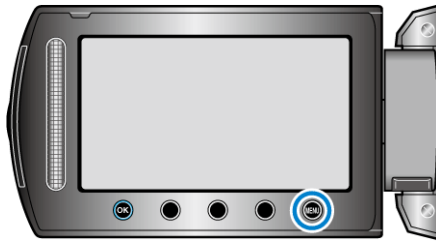

4 "SİL,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "TÜMÜNÜ SİL,"i seçip  üzerine dokunun.



6 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



- Sildikten sonra,  üzerine dokunun.

NOT:

- Bir oynatma listesindeki dosyalar silindiğinde, oynatma listesi değişir.
- Korunan dosyalar silinemezler.
- Dosyayı silmeden önce, korumayı çözün.